

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。正しくご使用していただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。お読みになった後は大切に保管し、わからないことや不具合が生じたときにお役立てください。

- 本書の内容を無断で転載や複写をしないでください。
- 記載の外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- 本書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 当社では常に製品の品質の改善を行っており、お客様のご購入時期によりましては同一製品の中にも多少の差があるものがございますご了承ください。
- 本書の内容につきましては、将来予告なしに変更することがあります。
- 記載の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。


1-00260114

セット内容

本製品のセット内容は以下のとおりです。

- 本体 USBケーブル(USB Type-C to USB Type-A) 取扱説明書(本書、保証書添付)

各部名称

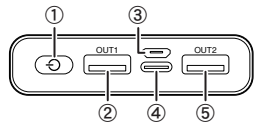

- ① 電源ボタン
電源オフ時にボタンを押すと電源がオンになります。電源オン時にボタンを2回押すと電源がオフになります。他の機器を充電しているときにボタンを2回押すと充電を停止します。

- ② 出力ポート1(USB Type-A)
付属のUSBケーブルで対応機器を充電します。

- ③ 入力ポート(USB micro-B)
市販のmicroUSBケーブルで本製品を充電します。

- ④ 入出力ポート(USB Type-C)
付属のUSBケーブルや市販のUSB Type-Cケーブルで本製品を充電します。また、市販のUSB Type-Cケーブルで対応機器を充電します。

- ⑤ 出力ポート2(USB Type-A)
付属のUSBケーブルで対応機器を充電します。

- ⑥ 電池残量インジケータ
電源がオンのとき、電池残量を表示します。

電池残量インジケータ




数値が点灯	電池残量の表示/対応機器を充電中
数値がゆっくり点滅	本製品を充電中
数値がすばやく点滅	電池残量低下(要充電)
数値が消灯	電源オフ
「⚡」アイコンが点灯	対応機器へ急速充電中/本製品が急速充電中

本製品を充電する

付属のUSBケーブル(USB Type-C to USB Type-A)を本製品の入出力ポート(USB Type-C)に接続します。ケーブルのもう一方を市販のUSB AC電源アダプターに接続します。充電が開始されると本製品の電池残量インジケータの数値がゆっくり点滅して増加していきます。電池残量インジケータが100%になったらケーブルを抜いてください。


- 本書裏面のスペック表に記載している入力に対応したAC電源アダプターを使用してください。
- 市販のmicroUSBケーブルを使用して、本製品の入力ポート(USB micro-B)からも充電できます。
- 最適なバッテリー性能を維持するには、少なくとも1~3ヶ月に1回は本製品を満充電にしてください。

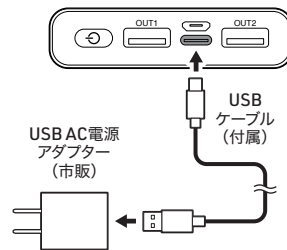

USB PD(Power Delivery)で本製品を急速充電する

市販のUSB Type-Cケーブル(USB PD対応)を本製品の入出力ポート(USB Type-C)に接続します。ケーブルのもう一方を市販のUSB AC電源アダプター(USB PD対応)に接続します。充電が開始されると本製品の電池残量インジケータの数値がゆっくり点滅して増加していきます。電池残量インジケータが100%になったらケーブルを抜いてください。


- USB PD対応のケーブルやAC電源アダプターであっても急速充電できない場合があります。

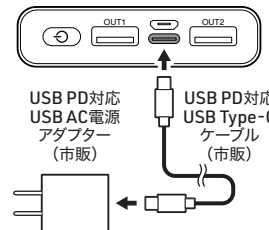

他の製品を充電する

付属のUSBケーブル(USB Type-C to USB Type-A)を本製品の出力ポート(USB Type-A)に接続します。または、市販のUSB Type-Cケーブルを本製品の入出力ポート(USB Type-C)に接続します。ケーブルのもう一方を充電する機器に接続します。本製品の電池残量インジケータが点灯し、充電が開始されます。

- 市販のUSB Type-Cケーブル(USB PD対応)を使用してUSB PD対応の機器を充電すると、対応機器を急速充電できます。
- USB Type-Aポートから充電する場合、QC(Quick Charge)やHUAWEI SSCPに対応した機器を急速充電できます。
- USB Type-CポートはUSB PDの場合、20Wまで充電できます。
- USB Type-AポートはQC充電の場合、18Wまで充電できます。
- 複数の機器を同時に接続して充電する場合、合計で最大22.5Wまでとなります。
- 本製品は全ての機器の充電を保証するものではありません。

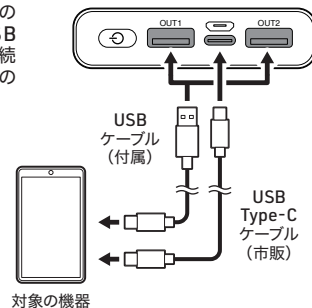

スペック表

バッテリー容量	10,000mAh 3.7V	同時出力	22.5W (合計最大)
入力 (USB micro-B)	5V/2A、9V/2A、12V/1.5A (QC)	動作温度/湿度	0°C~35°C/30%~70% (結露なきこと)
入力 (USB Type-C)	5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (USB PD)	保管温度/湿度	-20°C~60°C/20%~80% (結露なきこと)
出力 (USB Type-C)	5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (USB PD)	外形寸法	W66×D16×H141mm
出力 (USB Type-A)	5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (QC) 10V/2.25A (HUAWEI SCP)	重さ	約220g

安全上のご注意

警告 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定されるもの

○使用中・保管時に、発煙・異臭・異音などが発生した場合、本製品内部に水や異物が入った場合、本製品を落とした場合、本製品が破損した場合は、ただちにAC電源アダプターを外してください。また、ケーブルが傷んだり、AC電源アダプターが異常に熱くなった場合は、ただちに接続を外してください。上記の問題が発生した場合は、サポートセンターにご連絡ください。○本体内部に水が入ったり、ぬれたりしないようご注意ください。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。○風呂場、シャワー室等では使用しないでください。○ぬれた手でAC電源アダプターを抜き差ししないでください。○テールクロスやカーテンなどを掛けしないでください。じゅうたんやふとんの上に置かないでください。○落れたり、投げたりして衝撃を与えないでください。○本製品を火中や水中に投入したり、加熱したりしないでください。○充電体の液漏れや、変色、変形そのほかの異常があった場合は、ただちに使用を中止してください。充電体から漏れた液体が皮膚や服についた場合は、ただちに水で洗浄してください。万一、液体が目に入ってしまった場合には、ただちに大量の水で洗浄し、医師に相談してください。○本体内部に異物を入れたり、端子部に接触させたりしないでください。○修理、改造、分解をしないでください。○くらくら台の上や傾いた所など、不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。○温度の高い場所(直射日光の当たる場所、ストーブのそば、炎天下の車内など)、高温多湿の環境、油煙・ほこりの多い場所、風通しの悪い場所(押し入れや箱の中など)で充電・使用・放置しないでください。

注意 取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるもの、または物的損害の発生が想定されるもの

○本製品の上に物を載せたり、本来の目的以外に使用したりしないでください。○殺虫剤や揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。○本製品を長時間使用する場合、特に高温環境では熱くなることがありますので注意してください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどの原因となることがあります。○旅行などで長期にわたる場合は、安全のためAC電源アダプターをコンセントから抜いてください。○ケーブルを抜き差しするときは、金属製のストラップなどの金属類を接触させないでください。○ケーブルを抜くときは、ケーブルを無理に引っ張らないでください。○端子に付いたほこりは、乾いた布で拭きとってください。○お手入れのときや長時間使用しないときは、ケーブルを抜いてください。○端子がうまく差し込めないときは、端子の形や向きを確認してから差し込んでください。○ケーブルを抜き差しする際は、端子部に負荷をかけないように注意してください。○水などの液体が入った場合は、ただちにケーブルを抜いてください。○本製品をお手入れする場合には接続しているものを全て取り外し、電源をオフにしてから行ってください。

使用上のご注意

お手入れに關して

○本体の汚れは柔らかな布で軽く拭き取ってください。○汚れがひどい場合は、布を水で薄めた中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取り、乾いた布で仕上げてください。ペンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。変色したり、塗装がはげたりするなどの原因になります。○化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。

廃棄について(リサイクル)

本製品に内蔵されているリチウムイオン電池はリサイクルできます。使用しなくなった製品は、一般のごみと一緒に廃棄せず、付属品も含めてお住いの地域の自治体の条例または規則に従って処分してください。



Li-ion

製品に関するお問い合わせ

サポートセンター

Eメールアドレス: support@digiplus.online

○年末年始などのサポートセンターの休業日には、お客様への対応ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。○本製品に関するお問い合わせ、サポート、サービスについては、日本国内限定でおこなっていただきます。

チャットサポート

DIGI+では、製品購入後のサポートに関するお問い合わせをFAQ形式のチャットで受け付けております。下記のURLか、右のQRコードからウェブサイトへアクセスしていただき、対象の製品をお選びください。



<https://www.digiplus.online/chat-support.html>

保証無償修理規定

本保証書は、保証規定により無償修理させていただくことをお約束するものであり、この保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- お客様が取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書を守り、正常なご使用状態で使用になっていたにもかかわらず、保証期間中に故障した場合は、商品に不当な修理や販売店もしくはサポートセンターに修理をご依頼ください。無償修理をさせていただきます。尚、お買い上げ店などへご持参頂く際の交通費、サポートセンターへご送付いただく際の送料、諸掛りはおお客様のご負担となります。※ネットオークションで買い上げたいただいた場合、保証が適用されない場合があります。
- 保証の対象となる部分は本体のみです。付属品(USBケーブルなど)や消耗品類は保証の対象外です。
- 以下の場合、保証期間内でも有償修理になります。
①ご使用の誤り、および不当な修理や改造(塗装、外装の装飾、純正外ケースへの変更含む)、分解などによる故障および損傷②お買い上げ後の落下や輸送上の故障及び損傷③人的災害、自然災害、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷(水濡れ、水没、充電端子・ディスプレイ・外装などの破損含む)④一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車載、船舶への搭載)での使用による故障及び損傷⑤保管やお手入れの不備による故障及び損傷⑥樹脂加工やメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷、腐食による故障及び損傷⑦故障の原因が本製品以外(電源など)にある場合⑧付属品類及び消耗品部の消耗交換の場合の部品代⑨ソフトウェアの改変(Root化、OSの書き換え、アプリの改変)に伴うデータやアプリケーションの消失、動作不良⑩追加アプリケーションに伴うデータやアプリケーションの消失、動作不良⑪本保証書のご提示がない場合⑫本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合⑬日本国外で使用された場合
- 本製品での使用や、本製品の故障に起因する付随的損害(記録や再生により要した諸費用や、得べかりし利益の損失、データやその他機器の破損や損傷など)については、弊社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

保証書

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書は大切に保管してください。お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書と製品を併せた状態で、サポートセンターまでお問い合わせください。保証規定に基づいて対応いたします。なお、保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。